


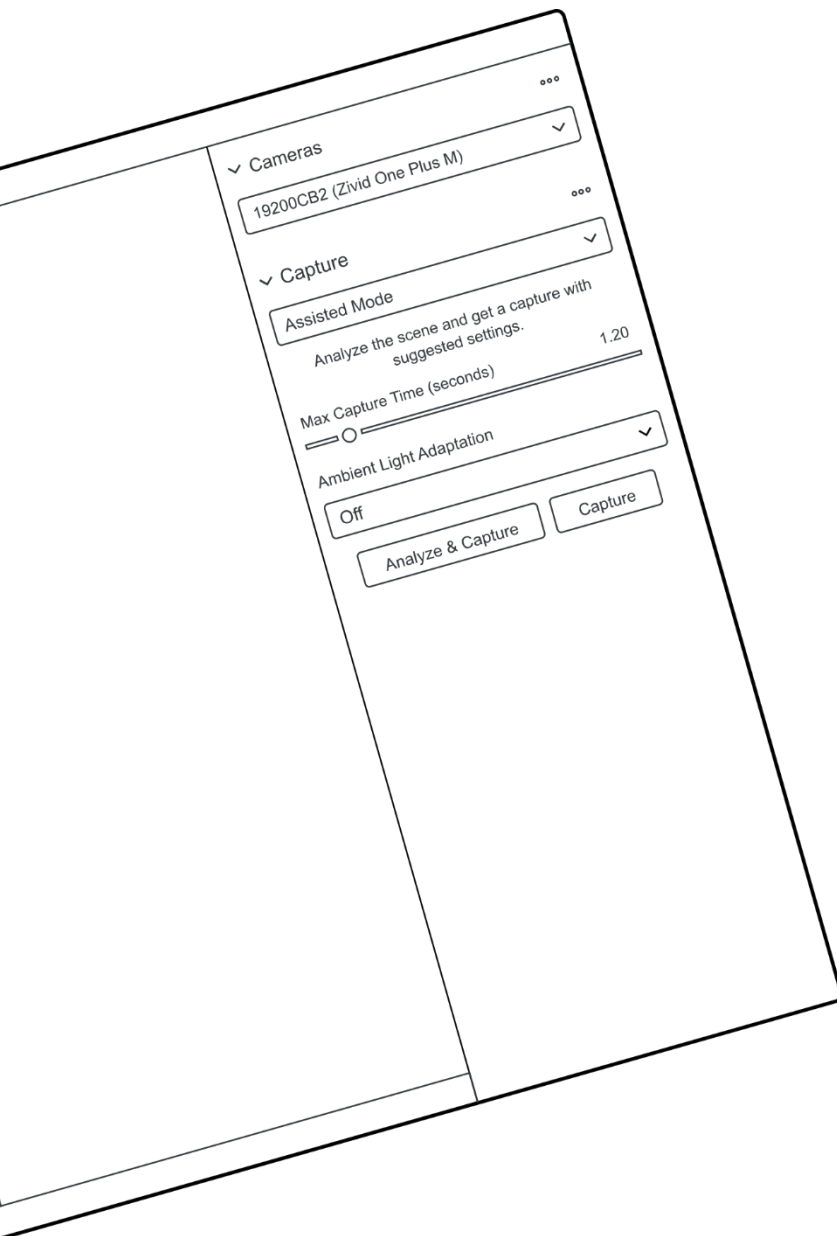

Zivid Studio

Benutzerhandbuch




Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	3
2. Control Panel (Bedienfeld)	4
2.1 Camera (Kamera)	4
Firmware update (Firmware-Aktualisierung)	4
2.2 Capture (Aufnahme)	5
Assisted Mode (Unterstützter Modus)	5
Manual Mode (Manueller Modus)	6
Single and Live Captures (Einzel- und Live-Aufnahmen)	9
HDR	9
3. Available Views (Mögliche Ansichten)	11
3.1 Point Cloud (Punktwolke)	11
3.2 Color (Farbe)	12
3.3 Depth (Tiefe)	13
4. Toolbar (Werkzeugleiste)	14
4.1 Save and Open (Speichern und öffnen)	14
Save/Export Point Cloud (Punktwolke speichern/exportieren)	14
Open Point Cloud (Punktwolke öffnen)	15
Save Color Image (Farbbild speichern)	15
Export Settings (Einstellungen exportieren)	16
Import Settings (Einstellungen importieren)	16
4.2 Dropdown Menus (Drop-down-Menüs)	17
5. Kurzübersichtsindex	19
6. Support und Fehlerbehebung	23
7. Über Zivid	24

1. Einführung

Zivid Studio ist die grafische Benutzeroberfläche (GUI) für Zivid SDK. Dies ermöglicht es dem Benutzer, die Funktionalität der Zivid-Kameras und die Erfassung von hochauflösenden 3D-Punktwolken zu entdecken.

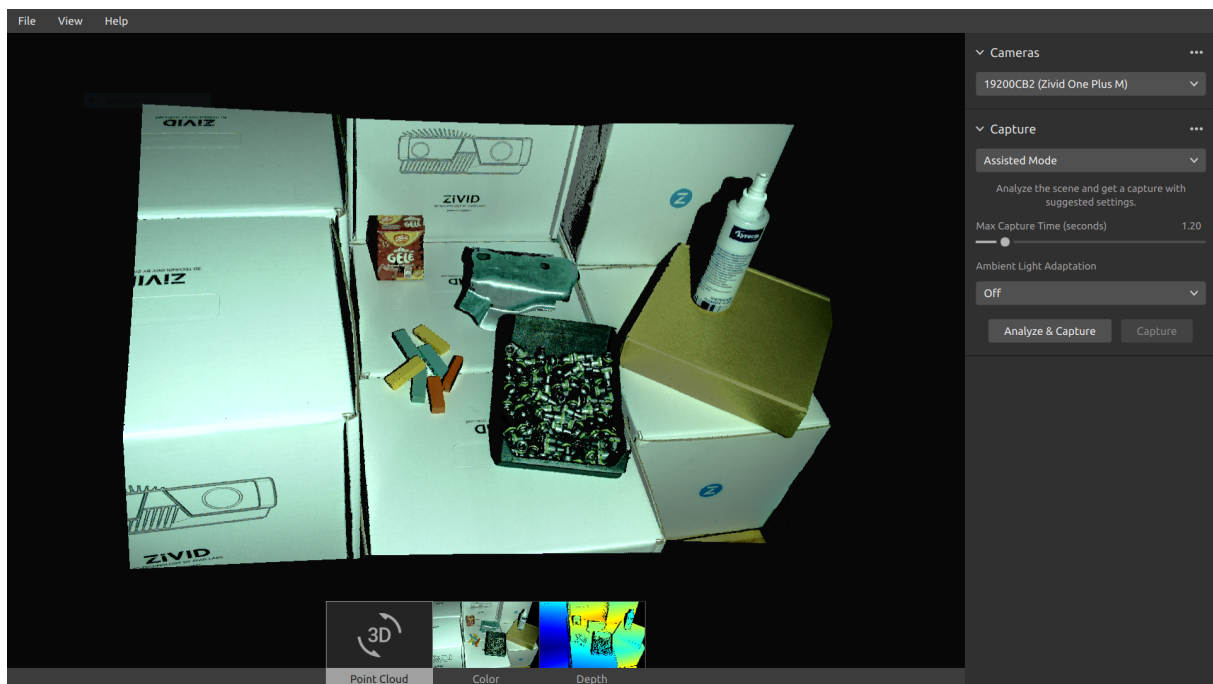

Mit Zivid Studio lernen Sie, wie die meisten der in Zivid SDK verfügbaren Funktionen funktionieren. Dies ist bei der Entwicklung Ihrer Anwendung sehr hilfreich. Sie können:

- Punktwolken erfassen
- Punktwolken, Farbbilder (2D) und Tiefenkarten (Z-Achse) visualisieren
- 3D-Datenqualität analysieren und bewerten
- Einstellungen und Filter für Ihre Zielobjekte und Szenen festlegen
- Punktwolken und Farbbilder auf der Festplatte speichern


2. Control Panel (Bedienfeld)

Das Bedienfeld befindet sich auf der rechten Seite der grafischen Benutzeroberfläche von Zivid Studio. Es enthält zwei Bereiche:

- Camera (Kamera)
- Capture (Aufnahme)

2.1 Camera (Kamera)

In diesem Bereich können Sie nach verfügbaren Kameras suchen, eine Verbindung zu diesen herstellen und wieder trennen.

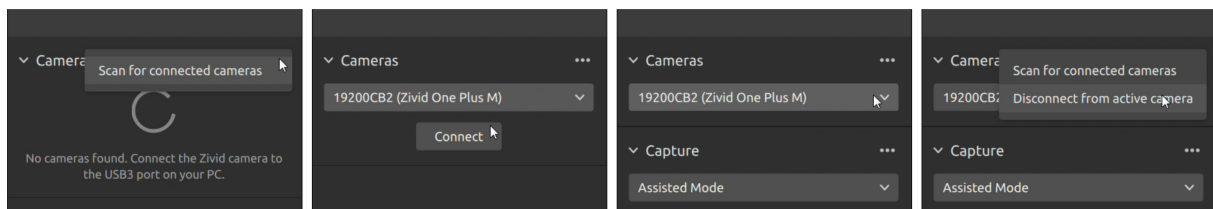


Camera (Kamera)	Funktion
Scan for connected cameras (Nach angeschlossenen Kameras suchen)	Alle an den PC angeschlossenen Kameras werden angezeigt und nach Modell und Seriennummer aufgelistet.
Connect (Verbinden)	Stellt eine Verbindung zu der im Drop-down-Menü ausgewählten Kamera her. Zivid Studio kann jeweils eine Verbindung zu einer einzelnen Kamera herstellen.
Disconnect from active camera (Von aktiver Kamera trennen)	Trennt die Verbindung zur aktiven Kamera.

i Hinweis

Wenn mehrere Kameras an den Computer angeschlossen sind, werden alle in diesem Bereich angezeigt. Zivid Studio unterstützt jedoch nur das Verbinden mit jeweils einer einzigen Kamera. Um mehrere Kameras mit Zivid Studio zu verwenden, starten Sie eine weitere Instanz von Zivid Studio.

Firmware update (Firmware-Aktualisierung)

Jede SDK-Version wird mit der Kamera-Firmware abgeglichen. Das SDK stellt sicher, dass die Kamera eine kompatible Firmware verwendet. Wenn Zivid Studio eine Verbindung zu einer Kamera herstellt, wird geprüft, ob die Kamera über eine passende Firmware verfügt. Wenn die Firmware nicht kompatibel ist, werden Sie aufgefordert, die Firmware Ihrer Kamera zu aktualisieren.

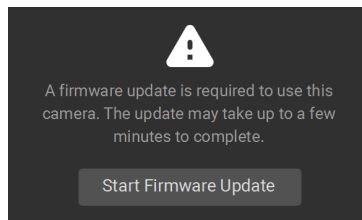

2.2 Capture (Aufnahme)


Dieser Bereich wird für die Aufnahme von 3D-Bildern verwendet. Hier können Sie die Kameraeinstellungen überprüfen und anpassen. Dieser Bereich hat zwei Modi:

- Assisted Mode (Unterstützter Modus)
- Manual Mode (Manueller Modus)

Assisted Mode (Unterstützter Modus)


Dieser Modus ist am einfachsten zu nutzen.

- Legen Sie die „Max Capture Time“ (Maximale Aufnahmezeit) fest.
- Klicken Sie auf „Analyze & Capture“ (Analysieren & Erfassen).

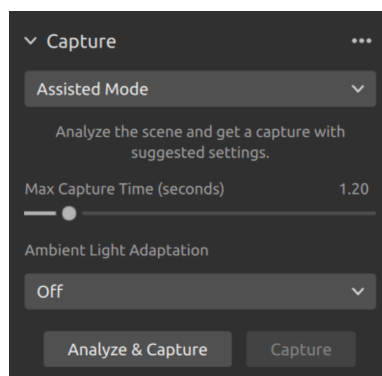

Dadurch beginnt die Kamera, die Szene zu analysieren und die erforderlichen Kameraeinstellungen zu ermitteln, um einen möglichst großen Teil des Dynamikbereichs der Szene abzudecken. Unmittelbar danach führt die Kamera eine zweite Aufnahme mit diesen Einstellungen durch.

- Die Schaltfläche „Capture“ (Aufnahme) löst eine Aufnahme mit den von der unterstützten Aufnahme vorgeschlagenen Einstellungen aus, ohne eine zusätzliche Analyse der Szene.

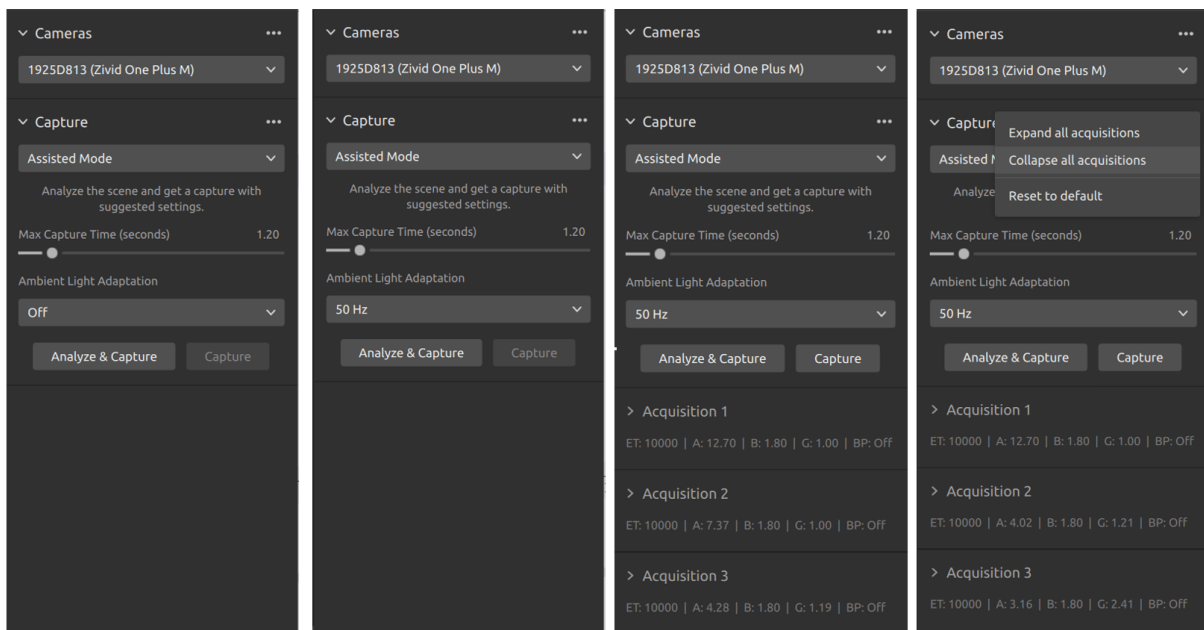

Die „Ambient Light Adaptation“ (Umgebungslichtanpassung) wird verwendet, wenn Umgebungslicht (mit Netzstrom) mit dem Projektorlicht der Kamera überlagert wird (Bloomingeffekt oder Übersättigung des Bildes).

- Wählen Sie die Frequenz Ihres Stromnetzes aus dem Drop-down-Menü. 60 Hz wird normalerweise in Japan, Amerika, Taiwan, Südkorea und auf den Philippinen verwendet. Im Rest der Welt ist 50 Hz die übliche Frequenz.


Die Aufnahme- und Filtereinstellungen werden nach der Kameraaufnahme im unteren rechten Eck des Bereichs „Capture“ (Aufnahme) angezeigt.

Manual Mode (Manueller Modus)

Im manuellen Modus müssen die Benutzer alle Einstellungen und Filter manuell konfigurieren.


Exposure Settings (Belichtungseinstellungen)

Setting (Einstellung)	Funktion
Exposure Time (Belichtungszeit)	Die Dauer, während der ein einzelnes Kamerabild belichtet wird.
Aperture (Blende)	Die Öffnung, die die Lichtmenge steuert, die durch das Objektiv auf den Kamerasensor fällt.
Brightness (Helligkeit)	Die Ausgangsleistung (die Lichtmenge), die vom LED-Projektor abgegeben wird.
Gain (Verstärkung)	Die Verstärkung des Signals vom Kamerasensor.

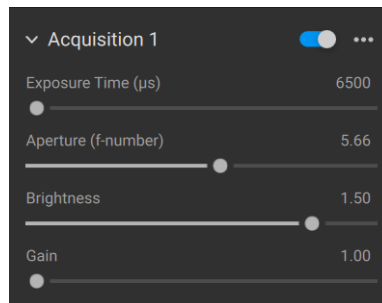

Filters (Filter)

Setting (Einstellung)	Funktion
Noise Filter (Rauschfilter)	Es werden Punkte entfernt, bei denen das Signal-Rausch-Verhältnis des projizierten Musters unter dem angegebenen Schwellenwert liegt.
Outlier Filter (Ausreißer-Filter)	Es werden Punkte entfernt, wenn der Abstand zu ihren benachbarten Pixeln innerhalb der kleinen lokalen Region größer ist als der in mm angegebene Schwellenwert.
Reflection Filter (Reflexionsfilter)	Es werden Punkte entfernt, die durch Reflexionen beeinträchtigt und daher fehlerhaft sind.
Gaussian Smoothing (Gaußsche Glättung)	Es wird eine Gaußsche Glättung an der Punktwolke vorgenommen.
Contrast Distortion (Kontrastverzerrung)	Es werden Punkte korrigiert und/oder entfernt, die durch Unschärfe im Kameraobjektiv beeinträchtigt werden.

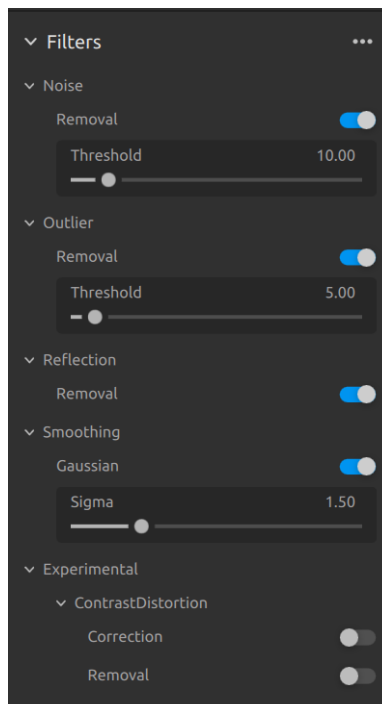


Wie Sie die Einstellungen und Filter anpassen können, erfahren Sie in der Knowledge

Base unter Capturing High Quality Point Clouds (Erfassen von Punktwolken in hoher Qualität).

Color (Farbe)


Einstellung	Funktion
Balance	Die Farbtemperatur des Umgebungslichts beeinflusst das Aussehen des Farbbildes. Passen Sie die blaue, grüne und rote Farbeinstellung an, damit Farbbilder natürlich aussehen.
Gamma	Das ausgegebene Farbbild kann zu dunkel erscheinen. Mit dem Gamma stellen Sie die Helligkeit des Farbbildes ein.
Color Mode	Steuern Sie, wie das Farbbild berechnet werden soll. Die Optionen sind: Automatisch, ToneMapping oder UseFirstAcquisition.

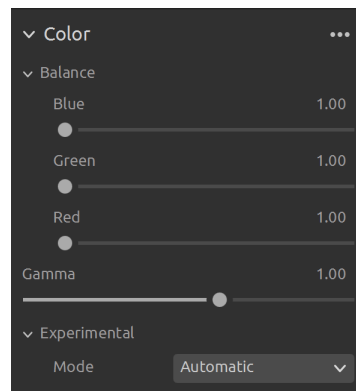

Wie Sie die Farbeinstellungen anpassen können, erfahren Sie in den Kapiteln Optimizing Color (Farboptimierung) and Color Balance (Farbbalance) in der Knowledge Base.

Diagnostics (Diagnose)

Die „Diagnostics“ Einstellung wird verwendet, um zusätzliche Daten für die Analyse einer Aufnahme zu erhalten. Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, wird diese Information zusätzlich in der .zdf Datei gespeichert. Diese Funktion sollte nur zur Dokumentation für das Zivid Support Team verwendet werden.




i Hinweis

„Diagnostics“ erhöht die Aufnahmezeit, die RAM und die Größe der .zdf Datei.


Single and Live Captures (Einzel- und Live-Aufnahmen)

- Mit der Taste „Single“ (Einzel) wird eine einzelne Aufnahme mit den festgelegten Einstellungen erstellt, die dann angezeigt wird.
- Mit der Schaltfläche „Live“ werden kontinuierliche Aufnahmen erzeugt, mit denen Sie die Szene in Echtzeit betrachten können.

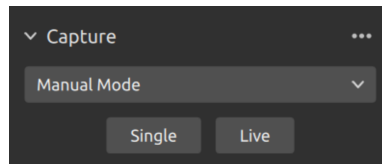


HDR

Für Szenen mit hohem Dynamikbereich ist es notwendig, HDR mit mehreren Aufnahmen zu verwenden. In diesem Modus nimmt die Kamera ein Bild pro Aufnahme auf. Für jedes aufgenommene Bild werden die für die jeweilige Aufnahme konfigurierten Einstellungen verwendet. Diese Bilder werden dann automatisch zu einem einzigen, hochwertigen HDR-Bild zusammengefügt.

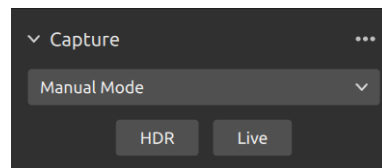

Sobald Sie den „Manual Mode“ (Manuellen Modus) ausgewählt haben, können Sie auf die Schaltfläche „Add Acquisition“ (hinzufügen) klicken, um weitere Aufnahmen hinzuzufügen. Standardmäßig verwendet jede neu hinzugefügte Aufnahme die Einstellungen der vorherigen Aufnahme. Sie können eine bestimmte Aufnahme klonen, indem Sie auf die drei Punkte neben der betreffenden Aufnahme und dann auf die Option „Clone“ (Klonen) klicken. Über das gleiche Menü können Sie die Aufnahmeeinstellungen zurücksetzen oder einzelne Aufnahmen löschen. Sie können Aufnahmen mit dem Kontrollkästchen aktivieren bzw. deaktivieren.


Klicken Sie auf die Schaltfläche „HDR“, um ein Bild mit den festgelegten Aufnahmeeinstellungen aufzunehmen. Nicht ausgewählte Aufnahmen werden bei der Aufnahme ignoriert.

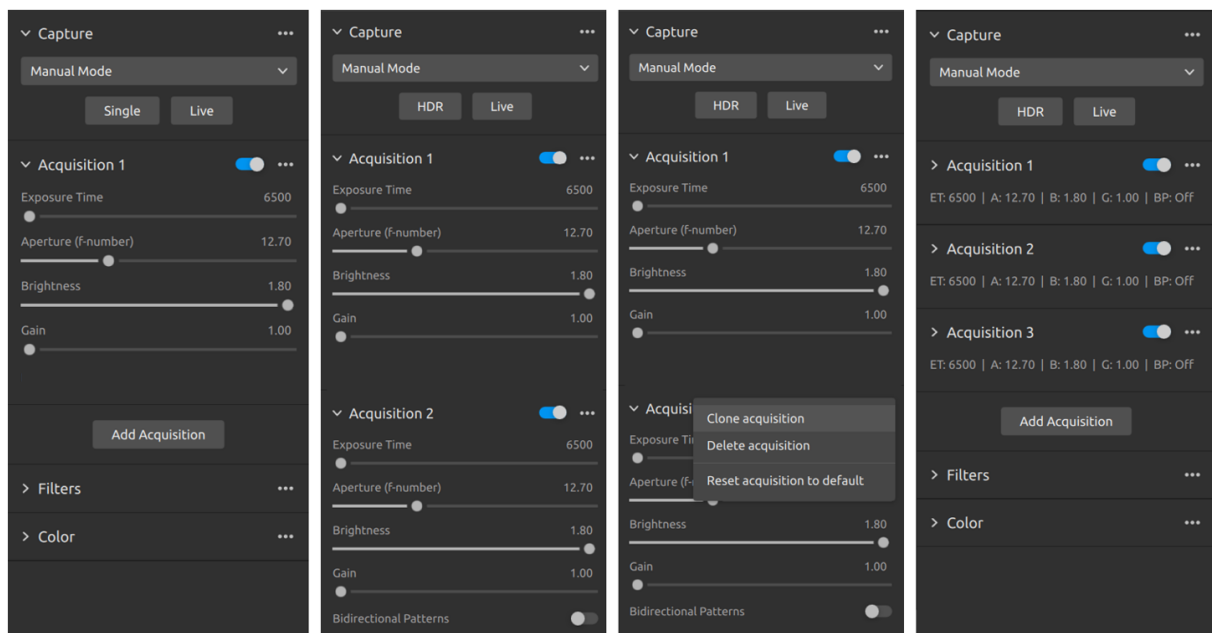

Sie können auch den „Assisted Mode“ (Unterstützten Modus) verwenden, um Einstellungsvorschläge zu erhalten, und dann in den „Manual Mode“ (Manuellen Modus) wechseln, um diese Einstellungen manuell zu verfeinern.

3. Available Views (Mögliche Ansichten)

Am unteren Rand der grafischen Benutzeroberfläche von Zivid Studio stehen drei Ansichten zur Auswahl.

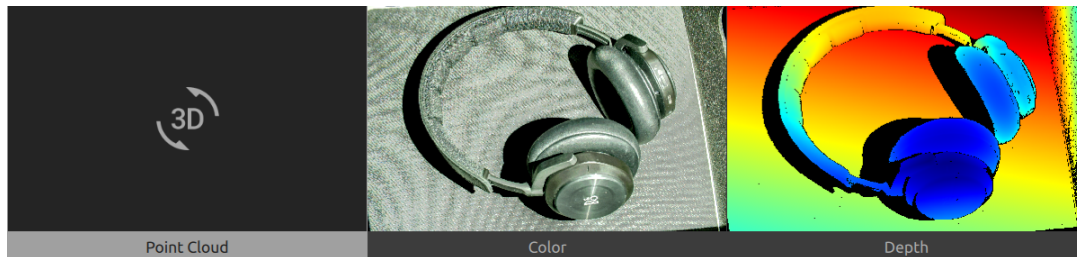


3.1 Point Cloud (Punktwolke)

Diese Ansicht zeigt die Punktwolke der Szene nach einer Aufnahme oder nach dem Laden einer ZDF-Datei.

- Verwenden Sie die linke Maustaste, um die Punktwolke zu drehen.
- Verwenden Sie die rechte Maustaste zum Schwenken.
- Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht durch Drehen des Mausekzes oder, falls vorhanden, durch Drücken der mittleren Maustaste mit anschließendem Ziehen der Maus.


Durch das Ein- und Ausschalten von Farbe (auf der Tastatur "C" & "D") und Netz ("M") in dieser Ansicht kann die Qualität der Punktwolke besser beurteilt werden.

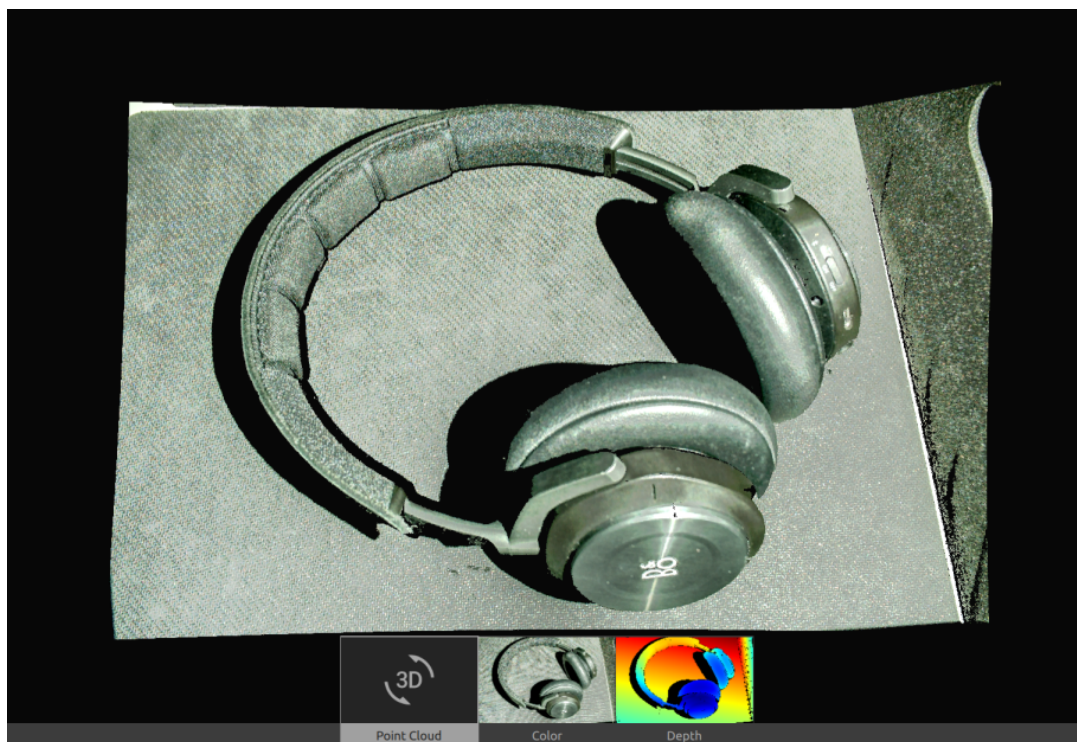


3.2 Color (Farbe)

Diese Ansicht zeigt das Farbbild der Szene nach einer Aufnahme oder nach dem Laden einer ZDF-Datei.

- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Pixel im Bild, um Bildkoordinaten, RGB- und SNR-Werte zu erhalten. Die Pixelwerte werden in der Statusleiste in der unteren linken Ecke des Fensters angezeigt.

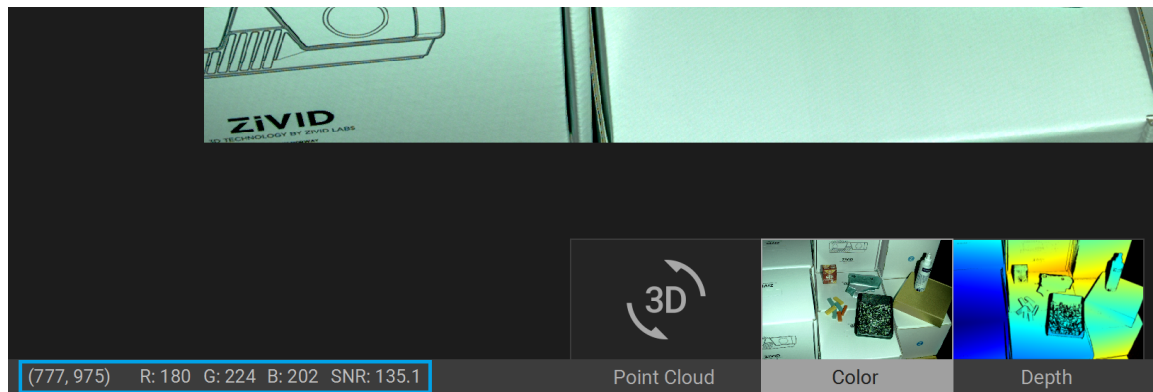


- Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht durch Drehen des Musrades oder, falls vorhanden, durch Drücken der mittleren Maustaste mit anschließendem Ziehen der Maus.
- Verwenden Sie die linke Maustaste, um die Ansicht zu schwenken.

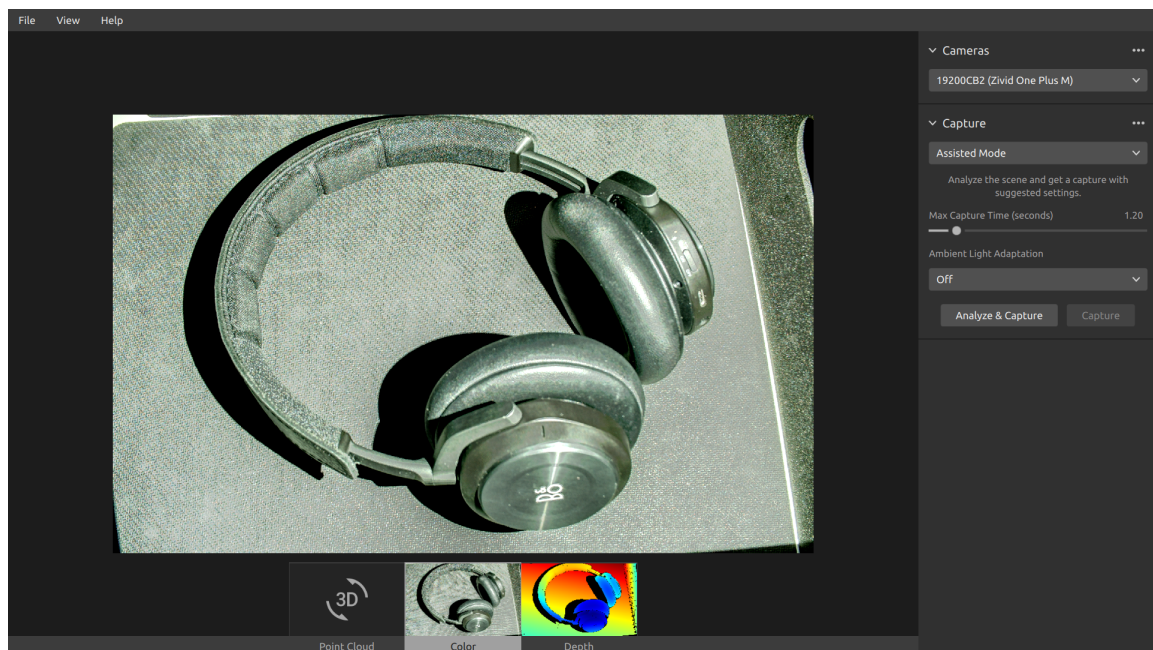

3.3 Depth (Tiefe)


Diese Ansicht zeigt das Tiefenbild der Szene nach einer Aufnahme oder nach dem Laden einer ZDF-Datei.

- Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Pixel im Bild, um Bildkoordinaten, XYZ- und SNR-Werte zu erhalten. Die Pixelwerte werden in der Statusleiste in der unteren linken Ecke des Fensters angezeigt.

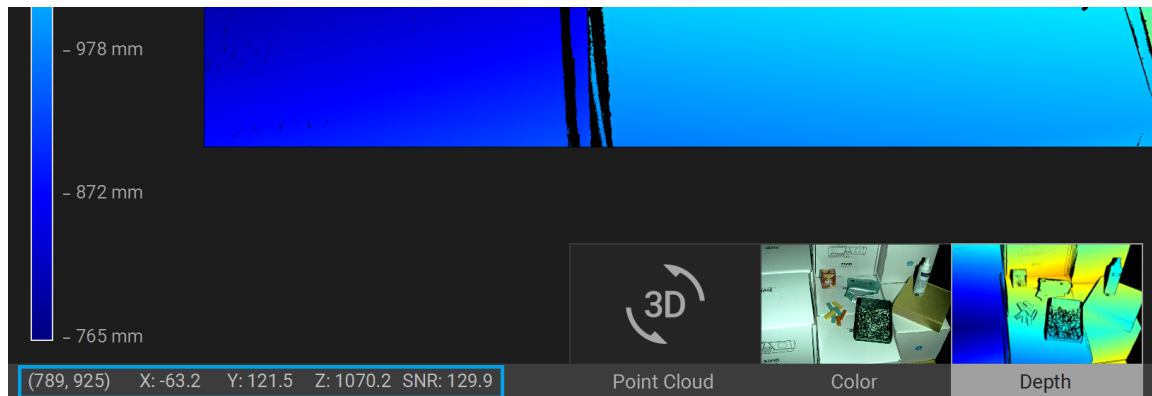


- Verwenden Sie das Drop-down-Menü in der oberen linken Ecke der Ansicht, um den Z-Bereich zu ändern.
- Verwenden Sie die Zoom- und Schwenkfunktionen auf die gleiche Weise wie unter der Farbansicht beschrieben.

Die Farbskala stellt die Abstandsänderung entlang der z-Achse von der Kamera zu den Oberflächen der abgebildeten Objekte/Fläche dar.

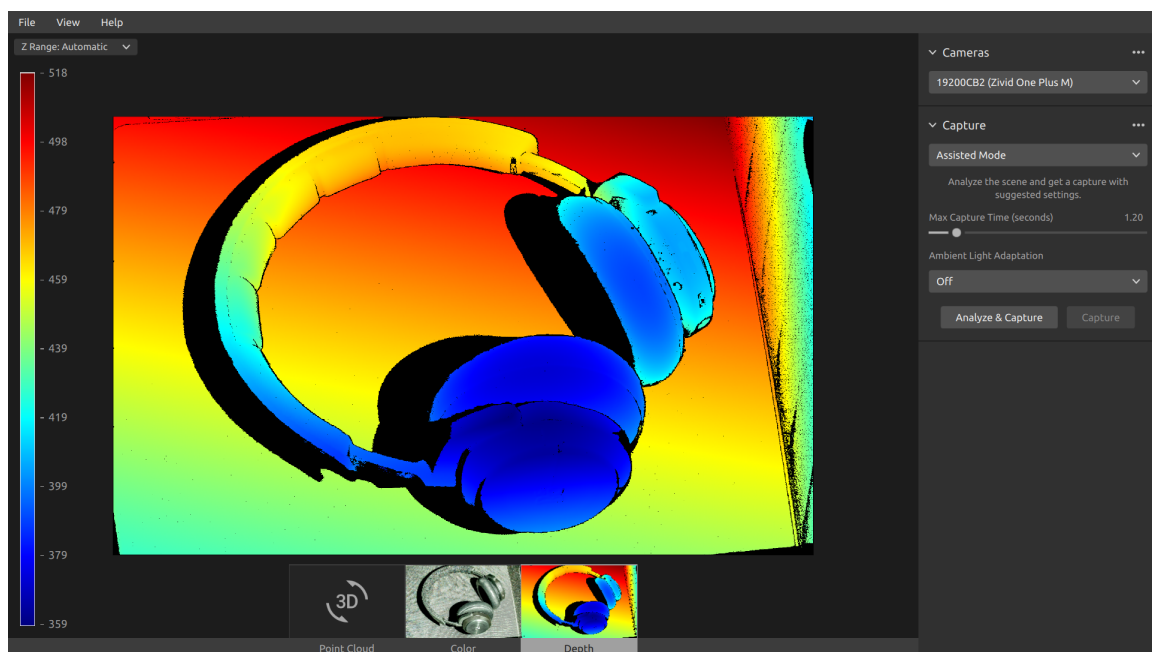

4. Toolbar (Werkzeugleiste)

Die Werkzeugleiste befindet sich am oberen Rand der grafischen Benutzeroberfläche von Zivid Studio. Sie besteht aus Drop-down-Menüs zum Verarbeiten von Dateien, zum Steuern der Benutzeroberfläche und zum Abrufen von Informationen über die Zivid-Software.

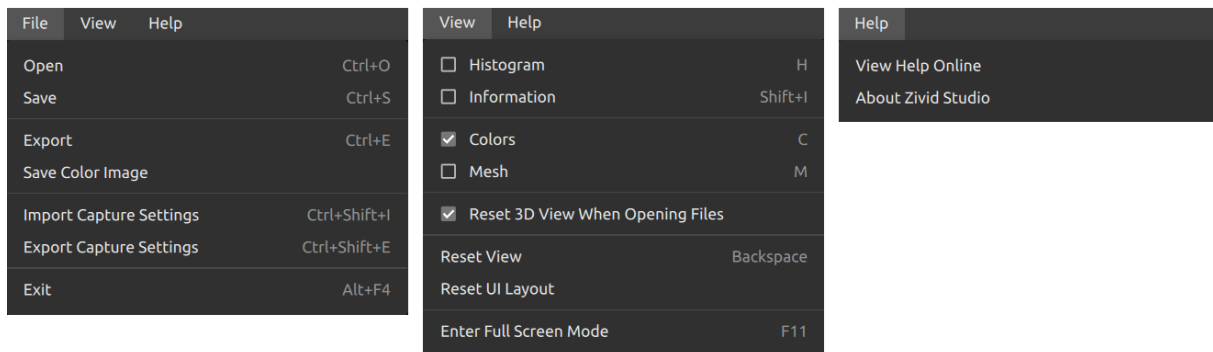

4.1 Save and Open (Speichern und Öffnen)

Zivid Studio bietet verschiedene Optionen für das Speichern von Punktwolken, Farbbildern und Einstellungen auf der Festplatte.

Save/Export Point Cloud (Punktwolke speichern/exportieren)

So speichern Sie die Punktwolke in einer Datei im ZDF-Format:

i Hinweis

.zdf ist das Zivid-Dateiformat, das Punktwolken-, Farbbild- und Tiefenbilddaten enthält.

- Klicken Sie auf „File“ (Datei) → „Save“ (Speichern)
- Navigieren Sie zu dem Ort, an dem Sie die Punktwolke speichern möchten
- Geben Sie den Dateinamen ein
- Klicken Sie auf „Save“ (Speichern)

i Hinweis

ZDF ist das bevorzugte Dateiformat für das Kundenbetreuungsteam von Zivid.

Zum Exportieren in eines der von uns unterstützten Punktwolkenformate, ungeordnetes oder geordnetes Polygon (PLY), ASCII (XYZ) oder Punktwolkendaten (PCD)¹:

- Klicken Sie auf „File“ (Datei) → „Export“ (Exportieren)
- Navigieren Sie zu dem Ort, an dem Sie die Punktwolke speichern möchten
- Geben Sie den Dateinamen ein
- Klicken Sie auf „Save“ (Speichern)

Open Point Cloud (Punktwolke öffnen)

Das Öffnen einer Punktwolke in Zivid Studio ist nur im ZDF-Dateiformat möglich:

- Klicken Sie auf „File“ (Datei) → „Open“ (Öffnen)
- Navigieren Sie zu dem Ort, an dem sich Ihre ZDF-Datei befindet
- Klicken Sie auf „Open“ (Öffnen)

Tipp

Ziehen Sie eine ZDF-Datei in die Instanz von Zivid Studio und lassen Sie los (Drag & Drop), um die Punktwolke in Zivid Studio zu laden - ab Zivid SDK 2.5

Save Color Image (Farbbild speichern)

Sie können das 2D-Farbbild auch in den Dateiformaten PNG, BMP und JPG speichern:


- Klicken Sie auf „File“ (Datei) → „Save Color Image“ (Farbbild speichern)
- Navigieren Sie zu dem Ort, an dem Sie das Farbbild speichern möchten
- Geben Sie den Dateinamen ein
- Klicken Sie auf „Save“ (Speichern)

¹PCD wird standardmäßig als unorganisierte Punkte exportiert, kann aber so konfiguriert werden, dass es als organisierte Punkte exportiert wird. In der Zivid-Wissensdatenbank finden Sie eine Anleitung, wie Sie PCD als organisierte Punkte exportieren können.

Export Settings (Einstellungen exportieren)

Sie können alle Einstellungen auf der Festplatte speichern.

- Klicken Sie auf „File“ (Datei) → „Export Capture Settings“ (Aufnahmeeinstellungen exportieren)
- Navigieren Sie zu dem Ort, an dem Sie die Einstellungen speichern möchten
- Geben Sie den Dateinamen ein
- Klicken Sie auf „Save“ (Speichern)

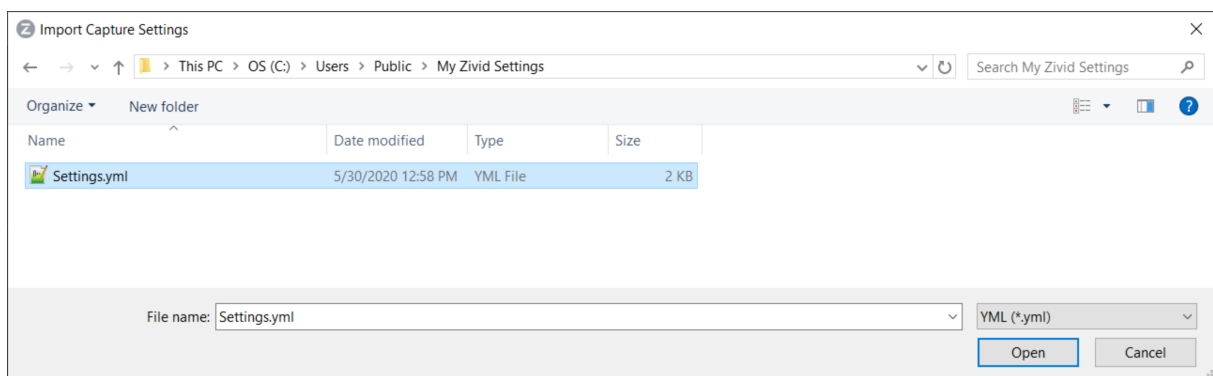

Import Settings (Einstellungen importieren)

So importieren Sie die Einstellungen in Zivid Studio:

- Klicken Sie auf „File“ (Datei) → „Import Capture Settings“ (Aufnahmeeinstellungen importieren)
- Navigieren Sie zu dem Ort, an dem sich Ihre Einstellungsdatei befindet
- Klicken Sie auf „Open“ (Öffnen)

i Tipp

Ziehen Sie eine YML-Datei in die Instanz von Zivid Studio und lassen Sie los (Drag & Drop), um die Einstellungen in Zivid Studio zu importieren - ab Zivid SDK 2.5

Die Einstellungen können auch über Zivid SDK geladen werden.

4.2 Dropdown Menus (Drop-down-Menüs)

File (Datei)	Tastenkürzel	Funktion
Open (Öffnen)	Strg+O	Lädt eine ZDF-Datei. .zdf ist das Zivid-Dateiformat, das Punktwolken-, Farbbild- und Tiefenbilddaten enthält.
Save (Speichern)	Strg+S	Speichern von Punktwolken, Farbbildern und Tiefenbilddaten in einer ZDF-Datei, dem nativen Zivid-Dateiformat.
Export (Exportieren)	Strg+E	Exportieren von Punktwolkendaten in eine Datei in den folgenden Dateiformaten: ungeordnete oder geordnete Polygone (PLY), ASCII (XYZ) oder Punktwolkendaten (PCD).
Save Color Image (Farbbild speichern)		Speichern eines Farbbildes in einer Datei im PNG-, BMG- oder JPG-Dateiformat.
Import Capture Settings (Aufnahmeeinstellungen importieren)	Strg+ Umschalt+I	Lädt gespeicherte Aufnahmeeinstellungen aus einer Datei in YML in Zivid Studio.
Export Capture Settings (Aufnahmeeinstellungen exportieren)	Strg+ Umschalt+E	Speichert die aktuellen Aufnahmeeinstellungen von Zivid Studio in einer Datei in YML.
Exit (Beenden)	Alt+F4	Beendet Zivid Studio.
Ansicht	Tastenkürzel	Funktion
Histogramm	H	Öffnet das Histogramm, ein Werkzeug zur Analyse der Pixelintensitätsverteilung in einem Bild.
Information	Umschalt+I	Öffnet das Informationsfenster zur Anzeige von Aufnahmeinformationen wie Kameramodell, Aufnahmezeit und verwendete Einstellungen. Bietet die Möglichkeit, Einstellungen aus einer zuvor erfassten Punktwolke anzuwenden oder zu speichern.
Reset View (Ansicht zurücksetzen)	Backspace	Setzt die Punktwolken-, Farbbild- und Tiefenbildansicht auf.
3D-Ansicht beim Öffnen von Dateien zurücksetzen)		Aktiviert/deaktiviert das Zurücksetzen der 3D-Ansicht beim Öffnen von Dateien.
Monochrome, Green (Monochrom, Grün)	C	Aktiviert/deaktiviert die monochrome (grüne) Punktwolkenfarbe.
Depth Map (Tiefenkarte)	D	Aktiviert/deaktiviert die Farbe der Tiefenkarten-Punktwolke.
Mesh (Netzdarstellung)	M	Erzeugt Oberflächen in der Punktwolke. Erzeugt eine 3D-Netzdarstellung.
Reset UI Layout (Benutzeroberfläche zurücksetzen)		Setzt das Layout des Zivid Studio-Fensters zurück.
Vollbildmodus (Aufrufen/Verlassen)	F11	Zwischen Vollbild- und Normalbildmodus umschalten.

Help (Hilfe)	Funktion
View help online (Online-Hilfe aufrufen)	URL zur Zivid-Wissensdatenbank.
Legal Notice (Rechtshinweis)	Detaillierte Informationen über Zivid und Softwarelizenzen von Drittanbietern.
System Info (System-Informationen)	Informationen über das von der Zivid-Software verwendete System.

5. Kurzübersichtsindex

File (Datei)	Tastenkürzel	Funktion
Open (Öffnen)	Strg+O	Lädt eine ZDF-Datei. .zdf ist das Zivid-Dateiformat, das Punktwolken-, Farbbild- und Tiefenbilddaten enthält.
Save (Speichern)	Strg+S	Speichern von Punktwolken, Farbbildern und Tiefenbilddaten in einer ZDF-Datei, dem nativen Zivid-Dateiformat.
Export (Exportieren)	Strg+E	Exportieren von Punktwolkendaten in eine Datei in den folgenden Dateiformaten: ungeordnete oder geordnete Polygone (PLY), ASCII (XYZ) oder Punktwolkendaten (PCD).
Save Color Image (Farbbild speichern)		Speichern eines Farbbildes in einer Datei im PNG-, BMG- oder JPG-Dateiformat.
Import Capture Settings (Aufnahmeeinstellungen importieren)	Strg+ Umschalt+I	Lädt gespeicherte Aufnahmeeinstellungen aus einer Datei in YML in Zivid Studio.
Export Capture Settings (Aufnahmeeinstellungen exportieren)	Strg+ Umschalt+E	Speichert die aktuellen Aufnahmeeinstellungen von Zivid Studio in einer Datei in YML.
Exit (Beenden)	Alt+F4	Beendet Zivid Studio.
Ansicht	Tastenkürzel	Funktion
Histogramm	H	Öffnet das Histogramm, ein Werkzeug zur Analyse der Pixelintensitätsverteilung in einem Bild.
Information	Umschalt+I	Öffnet das Informationsfenster zur Anzeige von Aufnahmeinformationen wie Kameramodell, Aufnahmezeit und verwendete Einstellungen. Bietet die Möglichkeit, Einstellungen aus einer zuvor erfassten Punktwolke anzuwenden oder zu speichern.
Reset View (Ansicht zurücksetzen)	Backspace	Setzt die Punktwolken-, Farbbild- und Tiefenbildansicht auf.
3D-Ansicht beim (Öffnen von Dateien zurücksetzen)		Aktiviert/deaktiviert das Zurücksetzen der 3D-Ansicht beim Öffnen von Dateien.
Monochrome, Green (Monochrom, Grün)	C	Aktiviert/deaktiviert die monochrome (grüne) Punktwolkenfarbe.
Depth Map (Tiefenkarte)	D	Aktiviert/deaktiviert die Farbe der Tiefenkarten-Punktwolke.
Mesh (Netzdarstellung)	M	Erzeugt Oberflächen in der Punktwolke. Erzeugt eine 3D-Netzdarstellung.
Reset UI Layout (Benutzeroberfläche zurücksetzen)		Setzt das Layout des Zivid Studio-Fensters zurück.
Enter/Exit Full Screen Mode (Vollbildmodus Aufrufen/Verlassen)	F11	Zwischen Vollbild- und Normalbildmodus umschalten.

Help (Hilfe)	Funktion
View help online (Online-Hilfe aufrufen)	URL zur Zivid-Wissensdatenbank.
Legal Notice (Rechtshinweis)	Detaillierte Informationen über Zivid und Softwarelizenzen von Drittanbietern.
System Info (System-Informationen)	Informationen über das von der Zivid-Software verwendete System.
Kamera	Funktion
Scan for connected cameras (Nach angeschlossenen Kameras suchen)	Alle an den PC angeschlossenen Kameras werden angezeigt und nach Modell und Seriennummer aufgelistet.
Connect (Verbinden)	Stellt eine Verbindung zu der im Drop-down-Menü ausgewählten Kamera her. Zivid Studio kann jeweils eine Verbindung zu einer einzelnen Kamera herstellen.
Disconnect (Von aktiver Kamera trennen)	Trennt die Verbindung zur aktiven Kamera.
Capture (Aufnahme)	Funktion
Assisted Mode (Unterstützter Modus)	In den unterstützten Aufnahmemodus wechseln.
Max Capture Time (Maximale Aufnahmezeit)	Maximale Aufnahmezeit in Sekunden für die unterstützte Aufnahme.
Ambient Light Adaptation (Anpassung an das Umgebungslicht)	Festlegen, ob und an welche Umgebungslichtfrequenz sich die unterstützte Aufnahme.
Analyze & Capture (Analysieren & Erfassen)	Löst eine unterstützte Aufnahme aus, um die Szene zu analysieren, dann erfolgt eine weitere Aufnahme mit den von der unterstützten Aufnahme vorgeschlagenen Einstellungen.
Capture (Aufnahme)	Löst die Aufnahme mit den Einstellungen aus, die bereits bei der unterstützten Aufnahme vorgeschlagen wurden
Manual Mode (Manueller Modus)	In den manuellen Aufnahmemodus wechseln.
Single (Einzel)	Löst eine einzelne Aufnahme mit den im markierten Bild festgelegten Einstellungen aus.
Live	Erzeugt eine kontinuierliche Aufnahme, die eine Betrachtung der Szene in Echtzeit ermöglicht.
HDR	Löst eine HDR-Aufnahme mit mehreren Aufnahmen mit den Einstellungen aus, die in den ausgewählten Aufnahmen definiert sind; nicht ausgewählte Aufnahmen werden ignoriert.
Expand all acquisitions (Alle Aufnahmen einblenden)	Einstellungen bei allen Aufnahmen einblenden.
Collapse all acquisitions (Alle Aufnahmen ausblenden)	Einstellungen bei allen Aufnahmen ausblenden.
Reset to default (Auf Standard zurücksetzen)	Zurücksetzen des Bedienfelds auf die Standardeinstellungen.

Acquisition (Aufnahme)	Funktion
Exposure Time (Belichtungszeit)	Die Dauer, während der ein einzelnes Kamerabild belichtet wird.
Aperture (Blende)	Die Öffnung, die die Lichtmenge steuert, die durch das Objektiv auf den Kamerasensor fällt.
Brightness (Helligkeit)	Die Ausgangsleistung (die Lichtmenge), die vom LED-Projektor abgegeben wird.
Gain (Verstärkung)	Die Verstärkung des Signals vom Kamerasensor.
Toggle switch (Umschalter)	Aktiviert/deaktiviert die ausgewählte Aufnahme.
Clone acquisition (Aufnahme klonen)	Neue Aufnahme hinzufügen, die den Einstellungen der ausgewählten Aufnahme entspricht.
Delete acquisition (Aufnahme löschen)	Löscht die ausgewählte Aufnahme.
Add acquisition (Aufnahme hinzufügen)	Neue Aufnahme hinzufügen, die den Einstellungen der letzten Aufnahme entspricht.
Reset acquisition to default (Aufnahme auf Standard zurücksetzen)	Zurücksetzen der ausgewählten Aufnahmeeinstellungen auf die Standardwerte.
Filters (Filter)	Funktion
Noise Filter (Rauschfilter)	Es werden Punkte entfernt, bei denen das Signal-Rausch-Verhältnis des projizierten Musters unter dem angegebenen Schwellenwert liegt.
Outlier Filter (Ausreißer-Filter)	Es werden Punkte entfernt, wenn der Abstand zu ihren benachbarten Pixeln innerhalb der kleinen lokalen Region größer ist als der in mm angegebene Schwellenwert.
Reflection Filter (Reflexionsfilter)	Es werden Punkte entfernt, die durch Reflexionen beeinträchtigt und daher fehlerhaft sind..
Gaussian Smoothing (Gaußsche Glättung)	Es wird eine Gaußsche Glättung an der Punktwolke vorgenommen.
Contrast Distortion (Kontrastverzerrung)	Es werden Punkte korrigiert und/oder entfernt, die durch Unschärfe im Kameraobjektiv beeinträchtigt werden.
Reset to default (Auf Standard zurücksetzen)	Die Filter werden in den Standardzustand zurückgesetzt.
Color (Farbe)	Funktion
Blue color balance (Blaue Farbbalance)	Die Farbtemperatur des Umgebungslichts beeinflusst das Aussehen des Farbbildes. Die Einstellung des Weißabgleichs durch Anpassung der blauen Farbbalance lässt das Farbbild natürlich aussehen.
Green color balance (Grüne Farbbalance)	Die Farbtemperatur des Umgebungslichts beeinflusst das Aussehen des Farbbildes. Die Einstellung des Weißabgleichs durch Anpassung der grünen Farbbalance lässt das Farbbild natürlich aussehen.
Red color balance (Rote Farbbalance)	Die Farbtemperatur des Umgebungslichts beeinflusst das Aussehen des Farbbildes. Die Einstellung des Weißabgleichs durch Anpassung der roten Farbbalance lässt das Farbbild natürlich aussehen.

Gamma	Das ausgegebene Farbbild kann zu dunkel erscheinen. Mit dem Gamma stellen Sie die Helligkeit des Farbbildes ein.
Color Mode	Steuern Sie, wie das Farbbild berechnet werden soll. Die Optionen sind: Automatic, ToneMapping oder UseFirstAcquistion.
Reset to default (Auf Standard zurücksetzen)	Die blaue, grüne und rote Farbbalance wird auf den Standardwert zurückgesetzt.

6. Support und Fehlerbehebung

Weitere Informationen finden Sie unter:

support.zivid.com



Die Wissensdatenbank von Zivid bietet Ihnen Antworten bei Problemen und Fragen im Zusammenhang mit Zivid-Produkten – sowohl für Software als auch für Hardware. Sie finden auch ausführliche Artikel über unsere Kameratechnologie, Erfolgsmodelle, verschiedene Arten von 3D-Bildgebungsverfahren und strukturiertes Licht. So lernen Sie dieses Produkt besser kennen.

7. Über Zivid

Zivid ist marktführender Anbieter von 3D-Bildverarbeitungskameras und Software für Robotik- und Industrieautomatisierungssysteme der nächsten Generation. Die Produkte Zivid One⁺ und Zivid Two gelten als die genauesten Echtzeit-3D-Farbkameras der Welt und ermöglichen menschenähnliches Sehen für intelligente Fabriken und Lagerhallen der Industrie 4.0.

Weitere Informationen über Zivid finden Sie unter:

www.zivid.com



E-Mail

Technischer Support: customersuccess@zivid.com

Verkauf: sales@zivid.com

Kontakt: info@zivid.com

Telefon

Zivid HQ-Oslo, NO | +47 21 02 24 72

Zivid Sales-Stuttgart, DE | +49 151 72 939 674

Zivid Sales-Austin, TX, US | +1 (847) 345-7691

Zivid Sales-Xiamen, CN | +86 139 5012 9074

Zivid Sales-Seoul, KR | +82 10 8984 5350

Zivid
Gjerdrums vei 10A
0484
Oslo, Norwegen

©23/08/2021, Zivid. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

